

**AEROKLUB LUHAČOVICE, z.s.**

č.p. 1114, P.O. Box 51

Luhačovice 76326

Schváleno:

V Luhačovicích dne: 27.9.2018



Předseda: Miroslav ŠTRAUF

Podpis:

Vedoucí letového provozu: Michal VLÁČILÍK

Podpis:

Obsah :

<b>Hlava I</b>	<b>VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ</b>
<b>Hlava II</b>	<b>ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU</b>
<b>Hlava III</b>	<b>POŘÁDKOVÝ ŘÁD</b>
<b>Hlava IV</b>	<b>ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ</b>

**HLAVA I**

**Všeobecná ustanovení**

**1. Majitel a Provozovatel**

- AEROKLUB LUHAČOVICE, z.s., č.p. 1114, P.O. Box 51, Luhačovice 76326

**2. Poštovní adresa**

- AEROKLUB LUHAČOVICE, z.s., č.p. 1114, P.O. Box 51, Luhačovice 76326

**3. Telefonní čísla a kontaktní osoby**

- vedoucí letového provozu +420777945960 - Michal VLÁČILÍK
- předseda AK +420777711020 - Miroslav ŠTRAUF

**4. Statut plochy SLZ**

- OVĚŘENÁ NEVĚŘEJNÁ plocha SLZ
- plocha pro přistání a vzlet sportovních leteckých zařízení a letounů do MTOW 5700kg

**5. Zkratka**

- LKLUHA

**6. Vzdálenost od města**

- 2 km WSW od města Luhačovice

**7. Prostředky pro spojení s letadly a SLZ na stanovišti letově provozních služeb (služba rádio)**

- rádiové - FRQ 125,285 MHz - volací znak "Luhačovice RÁDIO"
- statní spojovací prostředky - mobilní telefon +420777945960

**8. Postup pro nastavování výškoměru**

- QHN dle ATIS LKT B FREQ 131,105 MHz

**9. Použitelnost plochy SLZ**

- sezonní
- odstraňování sněhu z pohybových ploch není zajištěno

**10. Nadmořská výška plochy pro SLZ**

- 343,5 m n.m. (1127 ft)

**11. Vztažný bod plochy pro SLZ LUHAČOVICE**

- Je navržen v těžišti VPD 02/20

**Souřadnice JTSC**

- y = 518 241,189
- x = 1 180 298,524

## LETIŠTNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ LUHAČOVICE

### • Souřadnice WGS

- 17°43'29,382"E
- 49°05'31,961"N

### 12. Provozní plochy

- VPD 02/20

Rozměry: 570 x 23 m  
Povrch: travnatý  
Únosnost: letouny a SLZ o vzletové hmotnosti 5700 kg  
Kz: 022°/202°  
Km: 018°/198°  
Označení: 02/20

#### VPD 02/20 disponuje:

- Pásem VPP  
Rozměry: 670 x 43 m  
Povrch: tráva
- **Sklonové poměry VPD:**
  - Průměrný podélný sklon 1,27%
  - Efektivní podélný sklon 1,56%
- Podélné sklony se pohybují do 2%
- Příčné sklony v převážné délce VPD jsou do 2%
- Sklonové poměry pásu VPD:
  - Podélné sklony v ose pásu VPD mezi prahy VPD jsou totožné s VPD

#### Souřadnice a nadmořské výšky prahů VPD 02/20

- Vyhlášené délky VPD 02/20 jsou stanoveny s přihlédnutím k překážkám vyskytujících se v přibližovacích resp. vzletových prostorech VPD 02/20

Práh VPD	JTSK		WGS		Nadmořská výška
	y	x	N	E	
02	518 373,271	1 180 551,070	49°05'23,424"	17°43'24,055"	335 m/1099 ft
20	518 109,108	1 180 298,524	49°05'40,499	17°43'34,709"	342/1122 ft

Vyhlášené délky v metrech	VPD	
	02	20
Rozjezdu	570	570
Vzletu	670	670
Přerušného vzletu	570	570
Přistání	570	570

### 13. Pojezdové dráhy

- neoznačené
- k pojiždění lze použít celou plochu letiště uvnitř plochy vymezené červeno-bílým značením (stříšky)

### 14. Stojánka

- je zakázáno odstavovat SLZ a letouny v prostoru mezi hangárem a VPD
- prostor před hangárem po úroveň konce zpevněných výjezdů slouží pouze k přípravě letadel
- stojánka je v jihozápadním prostoru letiště
- SLZ a letouny musí být odstaveny co nejdál od VPD

## LETIŠTNÍ ŘÁD PLOCHY SLZ LUHAČOVICE



### 15. Pomůcky pro určení místa

- nápis LUHAČOVICE na čelní straně letištní věže včetně frekvence **125,285**

### 16. Překážky v prostorech přiblížení na přistání a vzletu:

- vertikální vzletové a přiblížovací roviny obou VPD 02/20 v poměru 1:20 (3 stupňové skluzové roviny) nejsou narušeny překážkami
- vodorovné vzletové a přiblížovací roviny obou VPD 02/20 v šíři 113 m nejsou narušeny překážkami
- v blízkosti osy VPD 20 mimo vzletovou rovinu ve směru vzletu vpravo se nachází 2 ks telekomunikačních převaděčů a les
- v blízkosti osy VPD 02 mimo vzletovou rovinu ve směru vzletu se nachází budova statku a protisvah

### 17. Ukazatele a návěští

- návěštní plocha, umístěná u budovy letově provozních služeb (severozápad letiště)
- ukazatel směru větru (větrný rukáv) umístěný v blízkosti návěštní plochy

### 18. Značky na provozních plochách

- postranní dráhové značky ve tvaru obdélníku, bílé barvy, umístěné v horizontální rovině včetně svislých praporeků na vrcholu VPD
- prahové značky tvoří dvojice ve tvaru obdélníku, bílé barvy, umístěné v horizontální rovině ve tvaru L na prahu VPD včetně svislých praporeků
- hranice letiště je vyznačena stříškami červené a bílé barvy

### 19. Budovy na letišti

- v severní části letiště se nacházejí budovy, hangáry a čerpací stanice

### 20. Prostředky pro odstranění nezpůsobilých letadel z pohybových ploch

- traktor s lanem

### 21. Druhy paliv

- Letecký benzín Avgas 100 LL
- Automobilový benzín Natural 95
- Tankování pouze po předchozí dohodě a platbě předem bankovním převodem

### 22. Tankování

- je povoleno pouze z pevných vydejních stojanů PHM Aeroklubu Luhačovice
- je zakázáno tankování z přenosných kanystrů v celém areálu a na ploše
- je zakázáno skladování PHM v přenosných kanystrech v celém areálu a na ploše

### 23. Druhy olejů

- NIL

### 24. Kyslík a jiné prostředky

- NIL

### 25. Hangárovací prostor pro cizí letadla

- Omezené možnosti, pouze po předchozí domluvě s provozovatelem

**26. Opravárenské služby**

- NIL


**27. Požární ochrana**

- kategorie 1
- požární sbor města LUHAČOVICE tel: 150

**28. Zdravotní služba**

- Záchraná služba Luhačovice tel.155

**29. Místní omezení leteckého provozu**

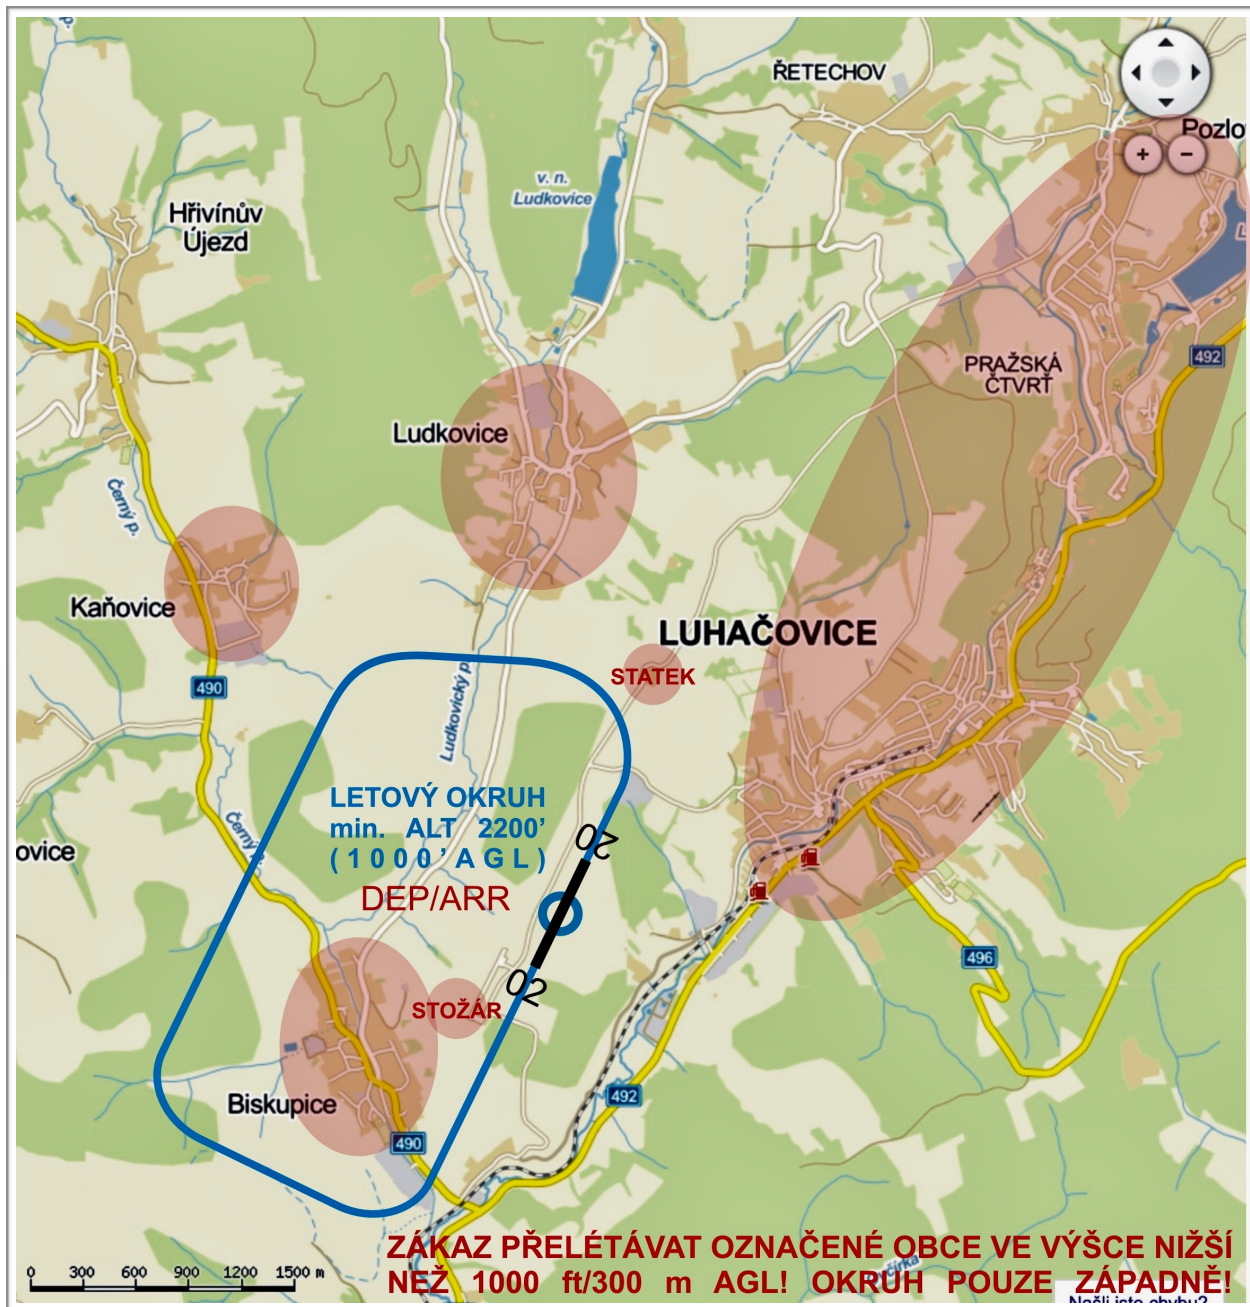

- na ploše probíhá provoz letounů s MTOW do 5700kg za podmínek VMC a ve dne
- na ploše Luhačovice je povolen provoz SLZ a letounů, které mají platnou smlouvu o provozování na této ploše
- pro všechny SLZ a letouny jsou povoleny pouze jednotlivé přílety a odlety a to na základě předem získaného souhlasu vedoucího letového provozu
- není povolena jakákoliv letecká komerční činnost, výcvikové, vyhlídkové, pozorovací a seznamovací lety
- opakované lety po okruhu nejsou povoleny
- letištní okruhy pouze na severozápad a to za účelem odletu a příletu
- není povolena žádná jiná neletecká aktivita bez písemného souhlasu provozovatele

### 30. Meteorologická amatérská stanice

- <http://meteo.aeroklubluhacovice.cz:8081/>

### 31. Poplatky

- na letišti jsou zavedeny poplatky spojené s používáním a provozováním letiště a uveřejněny v ceníku služeb v kanceláři pilotů

## HLAVA II

### Organizace a plánování letového provozu

1. Organizace a plánování letového provozu letiště Luhačovice se řídí platnými leteckými předpisy, směrnicemi provozovatele a dalšími dokumenty upravujícími letový provoz
2. Za organizaci letového provozu na letišti Luhačovice odpovídá v souladu s příslušnými předpisy a směrnicemi vedoucí leteckého provozu
3. Způsob odletu do pracovních prostorů a příletu z nich
  - Odlet do pracovních prostorů se provádí vždy tečnou k 2. nebo 3. okružové zatáčce v okružové výšce
  - Přílety z pracovních prostorů se provádí vždy tečnou do 2. okružové zatáčky v okružové výšce
  - Přímé přiblížení je zakázáno
4. Letištní okruh:
  - Okruhy na ploše SLZ Luhačovice se provádí vždy severozápadně od osy VPD
  - Okruh VPD 02: Levý
  - Okruh VPD 20: Pravý
  - Výška na okruhu pro letadla je stanovena 650 m /2200 ft AMSL
5. Opatření ke snížení vlivu hlučnosti na obyvatelstvo:
  - V souladu s opatřením ke snížení hladiny hlučnosti a jeho vliv na okolí, jsou zakázány lety všech motorových letadel a SLZ ve výšce nižší než 1000 ft/300 m AGL nad městy
  - LUHAČOVICE (včetně prehrady)
  - KAŇOVICE
  - LUDKOVICE
  - BISKUPICE
6. Přílety a odlety letadel bez rádiového spojení
  - Přílet a nebo odlet letadla bez oboustranného rádiového spojení není povolen
7. Náhradní letiště

• LKKU(DAY-VFR/IFR)	odletový kurz: 255 stupňů	vzdálenost: 12 NM
• LKKY(DAY-VFR)	odletový kurz: 259 stupňů	vzdálenost: 25 NM
• LKKM(DAY-VFR)	odletový kurz: 314 stupňů	vzdálenost: 17 NM
• LKTB(DAY/NIGHT-VFR/IFR)	odletový kurz: 280 stupňů	vzdálenost: 41 NM
8. Mimořádné události:
  - Všichni, kdo se stanou svědky mimořádné události, kde dojde k zranění posádky, nebo ostatních osob, jsou povinni ihned poskytnout první pomoc a kontaktovat bezpečnostní a záchranné složky na lince 155, popřípadě lince 112

### HLAVA III

#### Pořádkový řád

1. Vstup do areálu a na plochu SLZ Luhačovice je povolen pouze členům AEROKLUBU LUHAČOVICE. Dalším osobám je vstup povolen pouze na základě souhlasu zástupce AEROKLUBU LUHAČOVICE (člena rady aeroklubu), nebo v doprovodu člena AEROKLUBU LUHAČOVICE a všech, kteří mají na ploše SLZ Luhačovice uzavřenou platnou nájemní smlouvu
2. Cizím osobám je vstup zakázán
3. Pohyb vozidel a osob po ploše je povolen pouze za účelem zabezpečení leteckého provozu a to s maximální opatrností a s pravidlem, že letadlo (nebo SLZ) má vždy přednost. Doporučená rychlost pohybu všech vozidel a zařízení (vyjma letadel) po letišti je 25 km/hod
4. Parkování vozidel je možné pouze na vyznačeném parkovišti
5. Volný pohyb osob, psů a jiných domácích zvířat v areálu a na ploše SLZ je z bezpečnostních důvodů zakázán

### HLAVA IV

#### Závěrečná ustanovení

1. Letištní řád je závazný dokument pro veškerou leteckou činnost na ploše SLZ Luhačovice
2. S tímto letištním řádem musí být seznámeni členové AEROKLUBU LUHAČOVICE a všichni podnájemci hangárů. Výjimku tvoří návštěvníci v doprovodu členů aeroklubu a podnájemníků, kteří dohlíží na dodržování tohoto letištního řádu ze strany návštěvníků
3. Za aktuálnost a případné změny všech vydaných výtisků je odpovědný vedoucí letového provozu
4. Tento letištní řád je uložen minimálně v jenom výtisku na stanovišti letově provozních služeb a každý má právo si po dohodě s vedoucím letového provozu prostudovat jeho jednotlivá ustanovení pořizovat si poznámky a kopie
5. Schválením tohoto letištního řádu se ruší platnost předešlých verzí provozních řádů

Platnost Letištního řádu plochy SLZ Luhačovice: 27.9.2018

Michal VLÁČILÍK



Vedoucího letového provozu plochy SLZ Luhačovice